

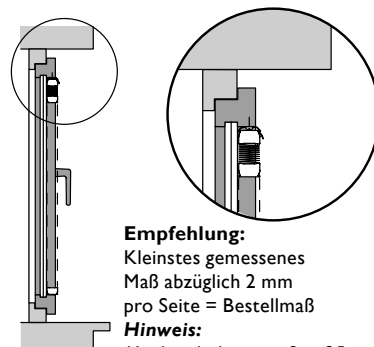
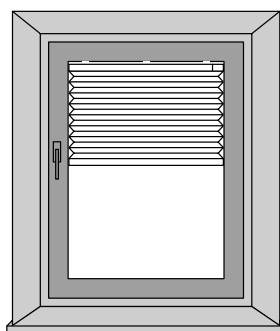
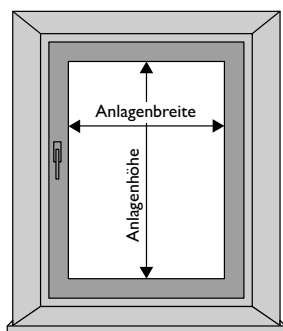
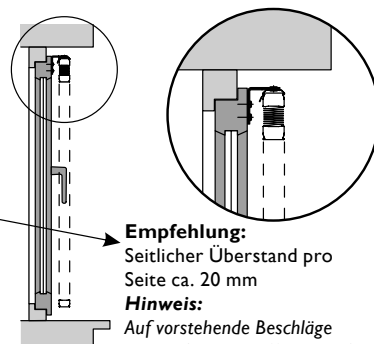


Montage in der Glasleiste

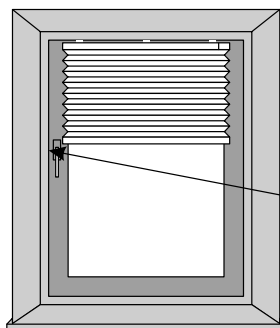




Empfehlung:
Kleinstes gemessenes
Maß abzüglich 2 mm
pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Mindestglasleistentiefe = 25 mm

Montage auf dem Fensterflügel

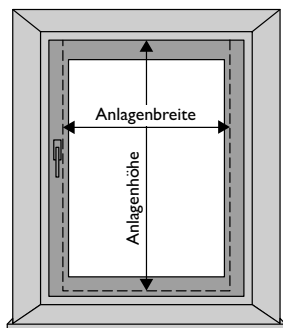




Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro
Seite ca. 20 mm
Hinweis:
Auf vorstehende Beschläge
achten (Fenstergriff od. ähnl.)

Montage in der Fensternische

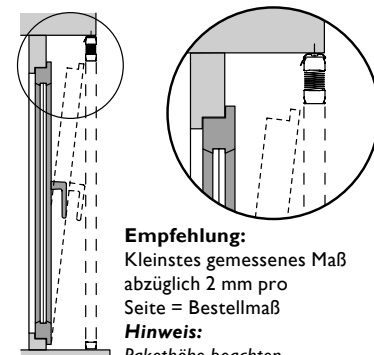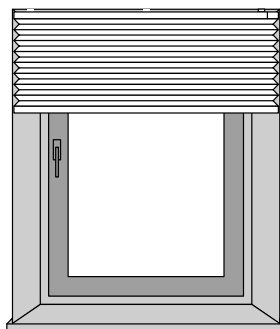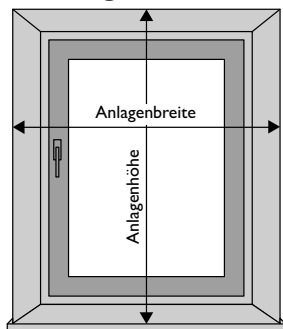


Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß
abzüglich 2 mm pro
Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Pakethöhe beachten,
wegen Fensteröffnung


Montage vor der Fensternische

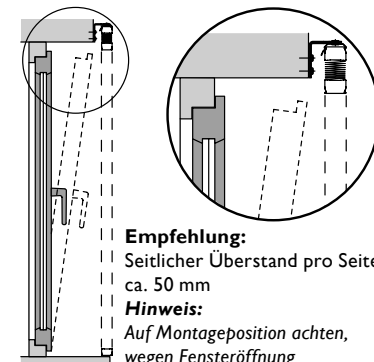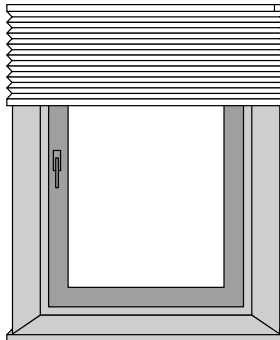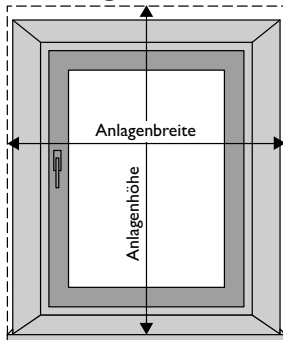

Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 50 mm
Hinweis:
Auf Montageposition achten,
wegen Fensteröffnung

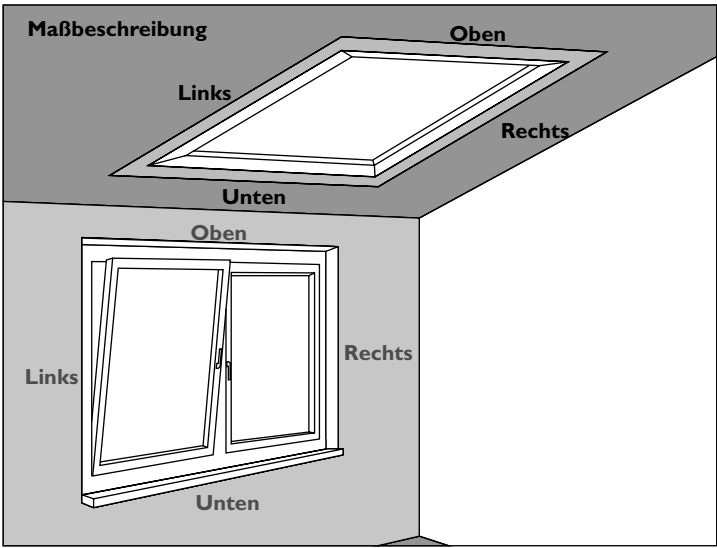

Maßtabelle - Dreieck-Anlagen

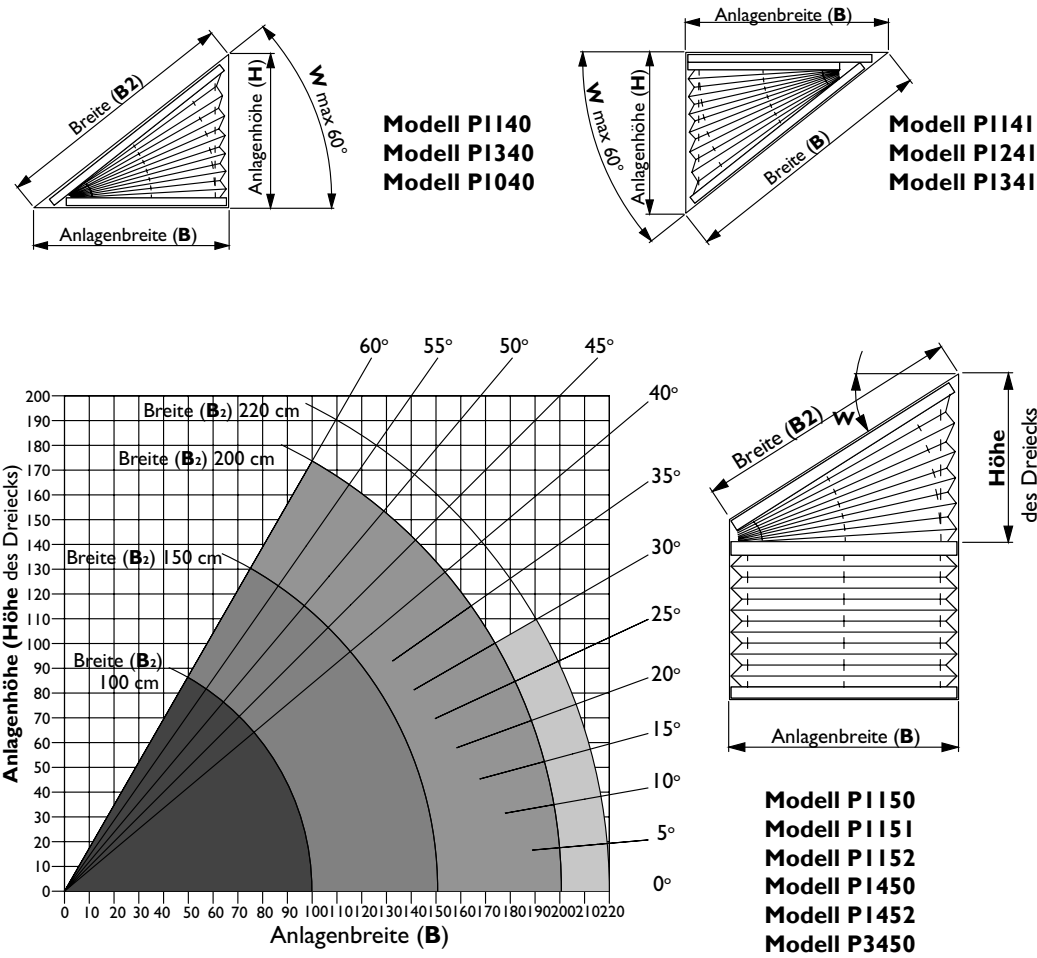

Spannschuh-Montage mit Montagehilfe

DECOMATIC®

Befestigungsplättchen
oben und/oder unten






mit **Schraubendreher** montieren, nicht mit




Ermittlung der Position der Befestigungsplättchen durch Markieren der Bestellbreite und Berücksichtigung der Abzugmaße.

Hinweis: Die Bestellbreite lässt sich bequem durch Anlegen des Plisseevorhanges und Markieren der Enden ermitteln.

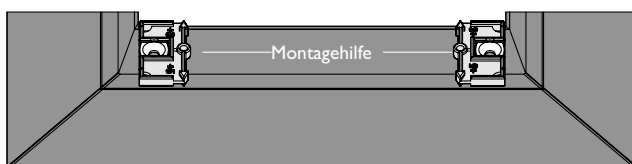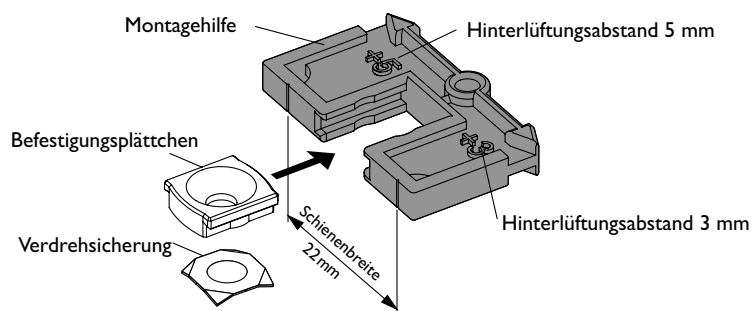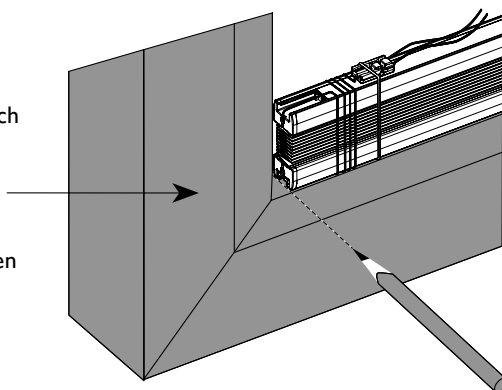

Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren.
Vorbohren und dann Befestigungsplättchen anschrauben.

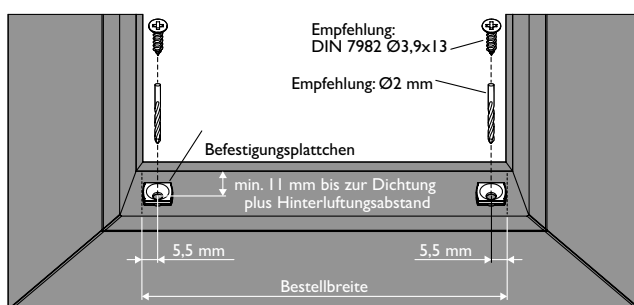

Hinweis:

Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!


Empfehlung:

Transparente Stoffe mindestens 3 mm Hinterlüftungsabstand. Abdunkelnde Stoffe mindestens 5 mm Hinterlüftungsabstand (Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung eventuell größere Abstände).

Montage vor die Glasleiste




Glasleistenwinkel 80140 - 80143 (s. Seite 118) für Spannschuhe.

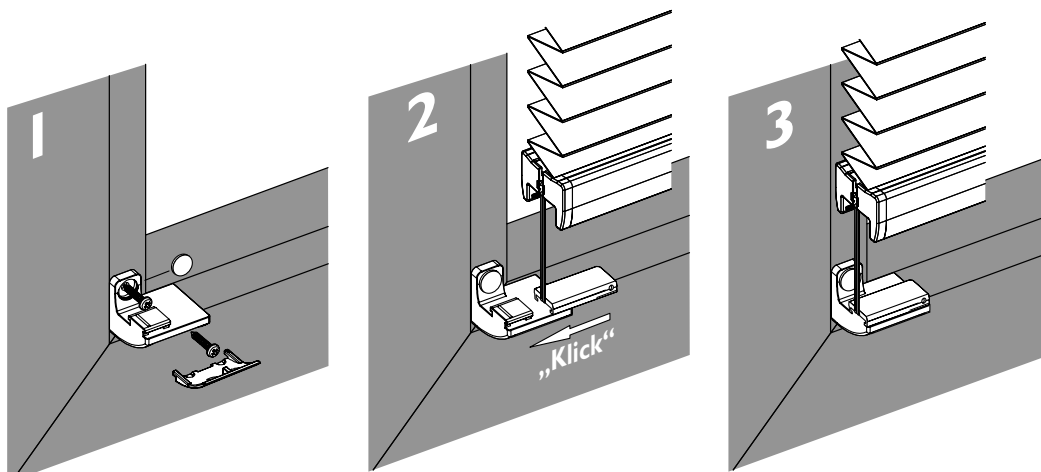


1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Füßchen in die Aufnahme des Trägers ein.

Glasleistenwinkel 80150 - 80153 (s. Seite 118) für Clipmontage.

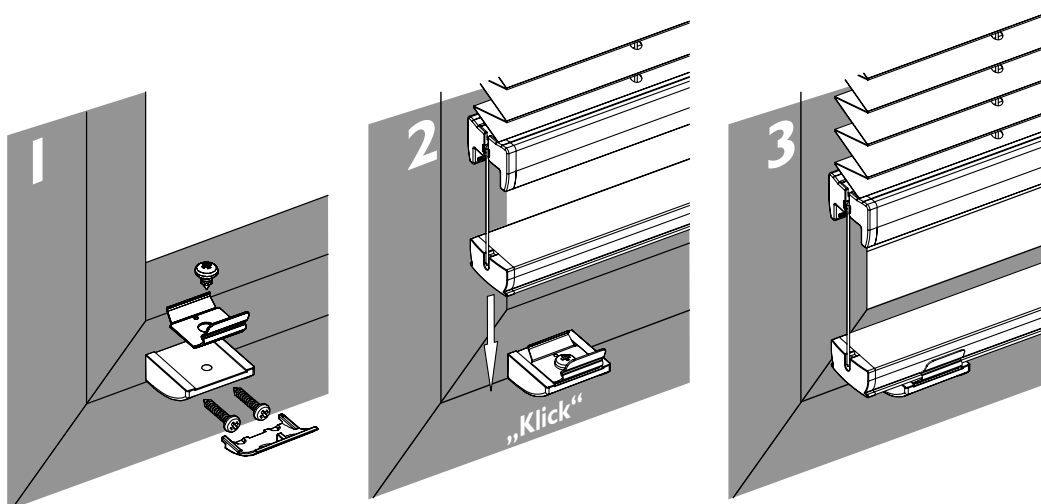


1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Schienen (Profile) in die Clips ein.

Spannsnurbefestigung mit Verdrehsicherung für schmale Rahmen.

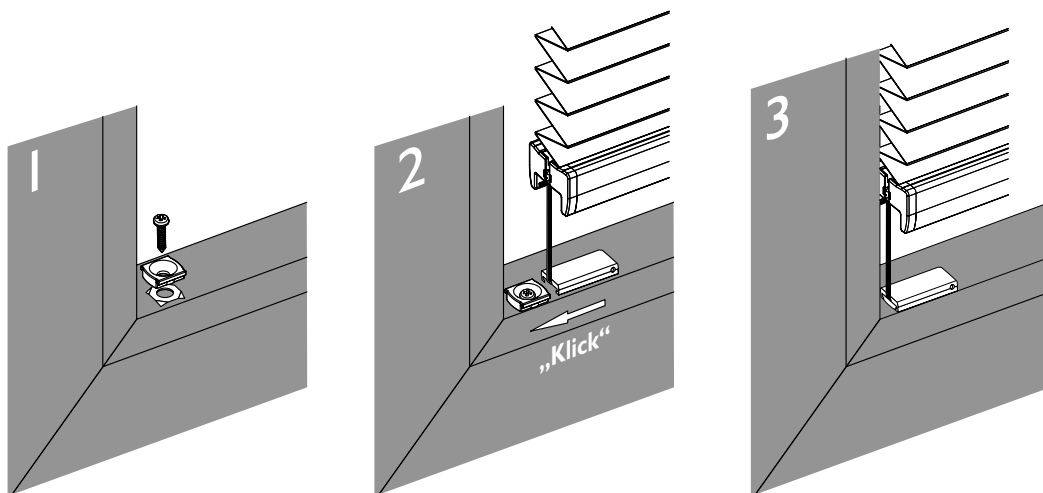


Nicht mit Akkuschrauber befestigen.

Spannsnurbefestigung mit Verdrehsicherung für breite Rahmen.

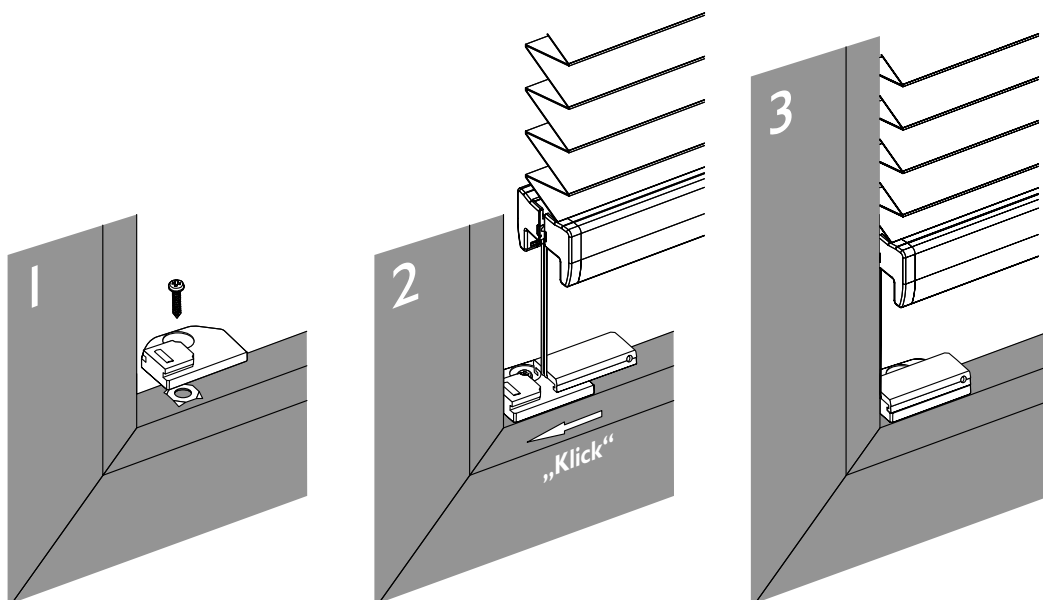


Nicht mit Akkuschrauber befestigen.


Klebefestigungs-Set für Cosiflor® Plissee Vorhänge.
Das Set besteht aus zwei Klebeleisten und wird einfach auf die Glasscheibe geklebt.
Kein Bohren, kein Schrauben, kein seitlicher Lichteinfall, optimale Hinterlüftung.

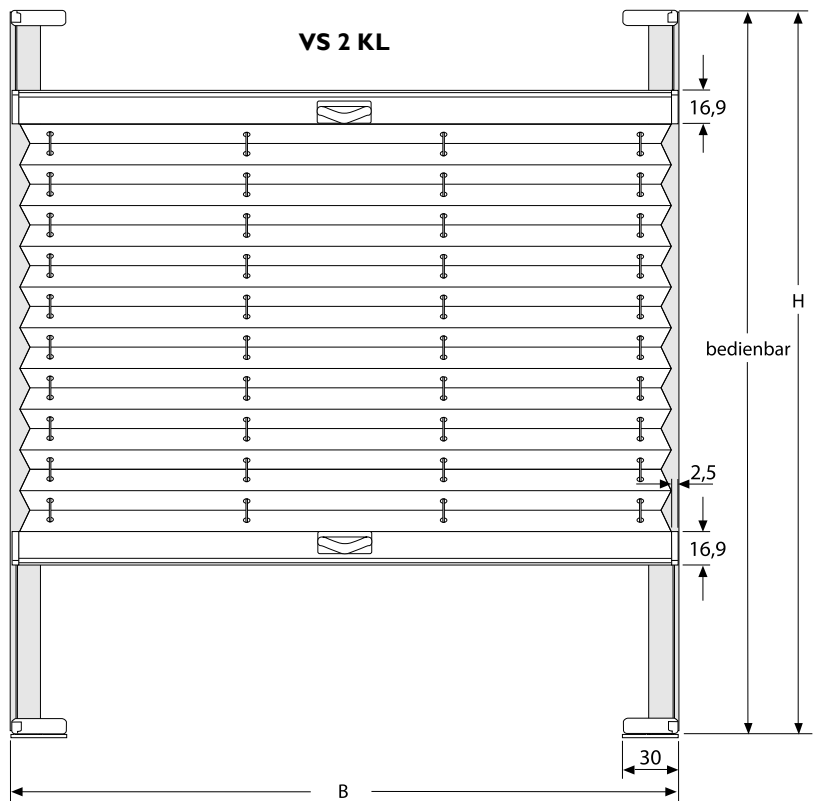

Winkel für Klebeprofil mit Spannschuh mit Verrastung, Paar
49 217 grau
49 218 weiß

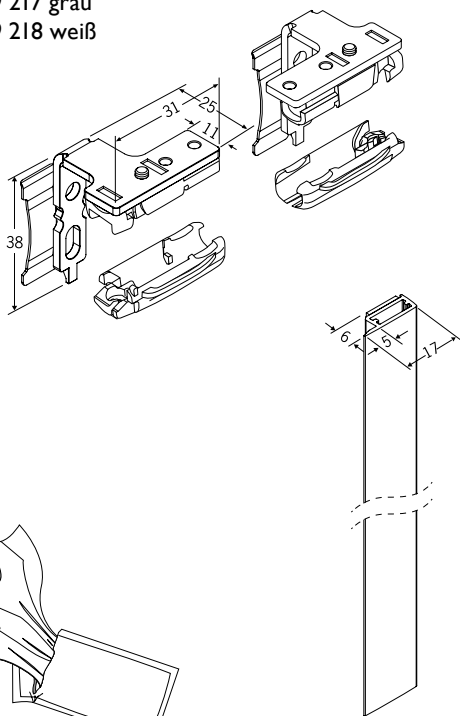


Winkel für Klebeprofil mit Spannschuh mit Verrastung, Paar
49 213 grau
49 214 weiß

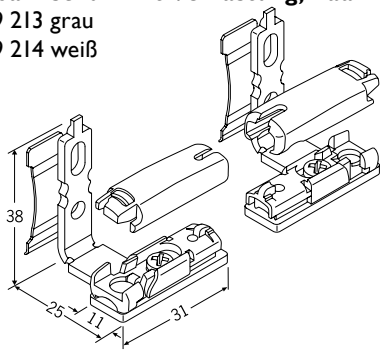

Reinigungstuch
49 091


Klebeprofil
49 612 silber
49 613 weiß

VS 2
Anlagenhöhen:




50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm

Pakethöhen:



ca. 5 cm
ca. 6 cm
ca. 7 cm
ca. 8 cm
ca. 9 cm


Maße für Klebefestigungs-Set

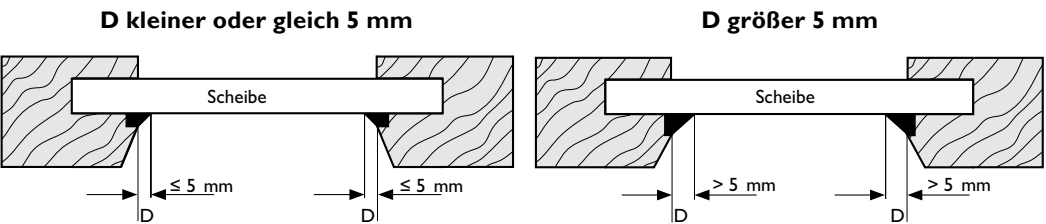


Bestellmaße der VS2 Anlage

Maße genau nehmen,
immer mehrmals messen!


Bestellbreite
= lichte Breite „LB“ abzügl. 4 mm
LB **vor** der Dichtung gemessen

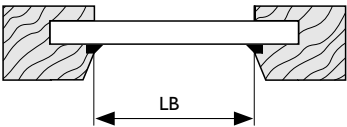


Bestellbreite
= lichte Glasbreite „LGB“ zzgl. 7 mm
LGB **zwischen** der Dichtung gemessen

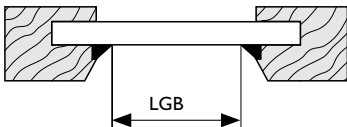

Bestellhöhe
= lichte Höhe „LH“ abzügl. 8 mm,
LH **vor** der Dichtung gemessen

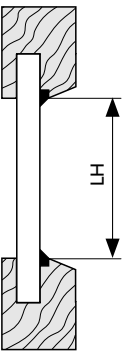

Bestellhöhe
= lichte Glashöhe „LGH“ zzgl. 3 mm
LGH **zwischen** der Dichtung gemessen

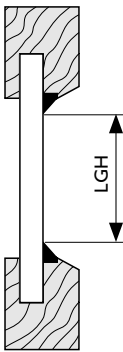

- Bitte beachten:
- Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
 - Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
 - Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.


Preise für die komplette Klebeeinheit Rechts + Links

Höhe in cm	80	90	100	111	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Preis €	36	37	39	42	44	46	47	48	51	54	57	60	64	69	72

Plissee FFT für Typ PI615

- Einfache und schnelle Klemm-Befestigung auf dem Flügel **ohne Bohren, ohne Kleben.**
- Sichere und platzsparende Montageart ab einer Glasleistentiefe von 10 mm.
- Kleiner, unauffälliger und kostengünstiger Klemmträger aus V2A.
- Keine Beschädigung der Fensterdichtung.
- Klemmbereich von 15 mm bis 24 mm*.

DECOMATIC®

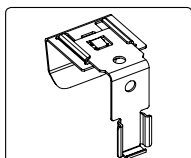




Fensterflügelträger FFT / 15-24 mm

Farbe/Material Art.-Nr.

V2A 80170 (s.Seite 118)

Aufpreis € 25,20 pro Anlage (€ 6,30 pro Träger)


* bei Aluminium-Fenstern bitte auf Klemmbereich achten.

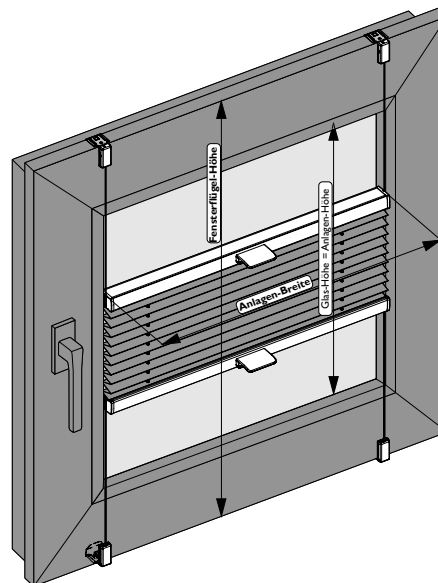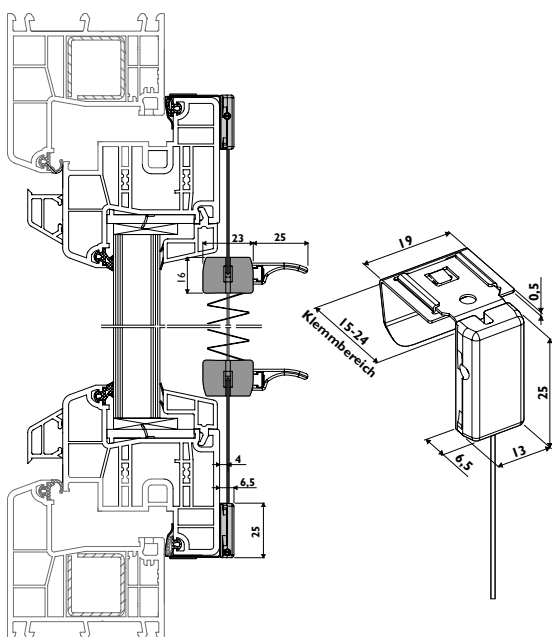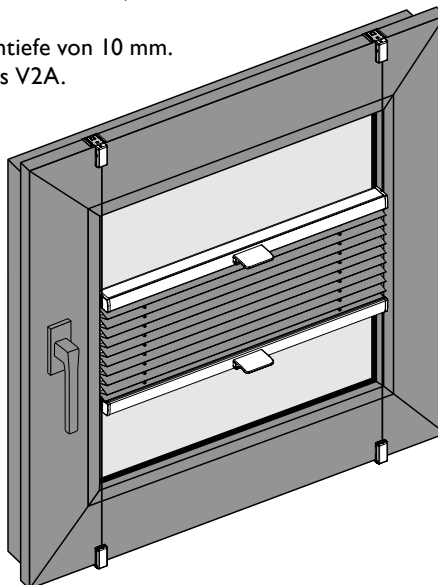


Bestellmaße: Bestellbreite = Breite der Glasleiste - notwendige Abzüge
Bestellhöhe = Fensterflügelhöhe - 30mm

Deckenmontage


DECOMATIC®

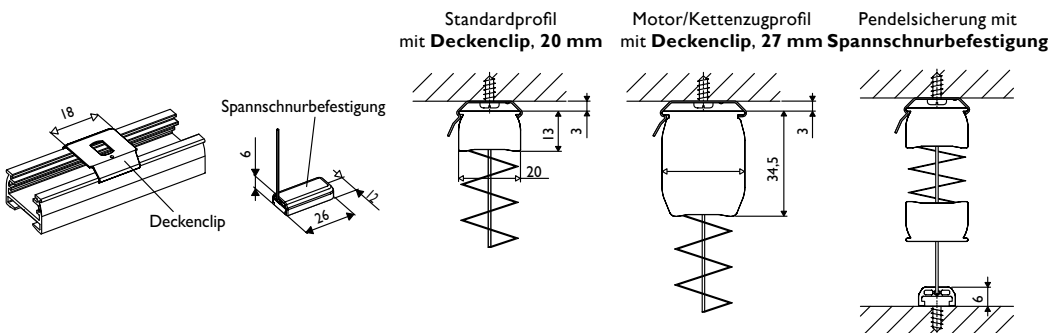


Wandmontage

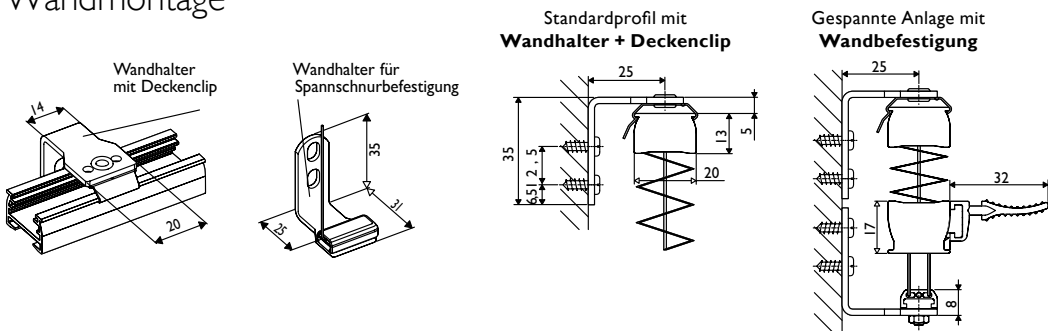

Wandmontage
(mit verstellbarem Wandhalter)

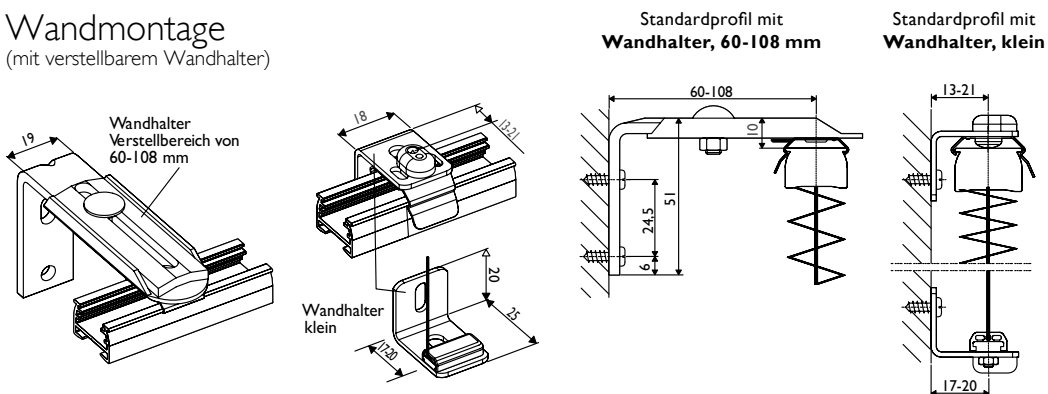

Fensterflügelmontage

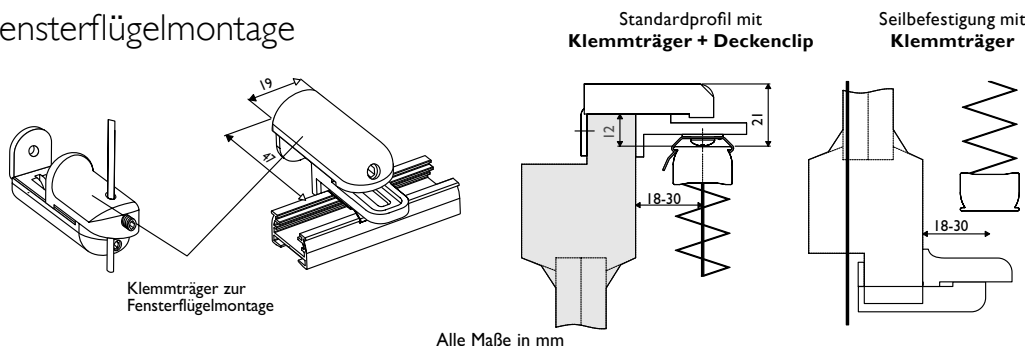

Alle Maße in mm

